



# カートリッジ取り付け方法

さがみ珍古堂

カートリッジの交換には下記の点を考慮して行ってください。

モノラルの場合      ステレオの場合

- 1.ステレオ用、モノ用で右図を参照して接続します。
- 2.半田付けはカートリッジ端子に熱をかけすぎないようにして下さい。カートリッジ内部を壊す場合があります。40W程度のこてですばやく行います。
- 3.アームへの取り付けは、カートリッジ収納部が深い為高さ調整用の台座(金属、木材などで、針の先端が下に出る高さに調整して下さい)。
- 4.固定には接着剤(エポキシ系、ゴム系、などの接着剤)で固定して下さい。このとき、針は垂直にレコード面に当たるよう角度、向きを調整して固定します。接着剤は、文具店、日曜大工店などで入手できます。

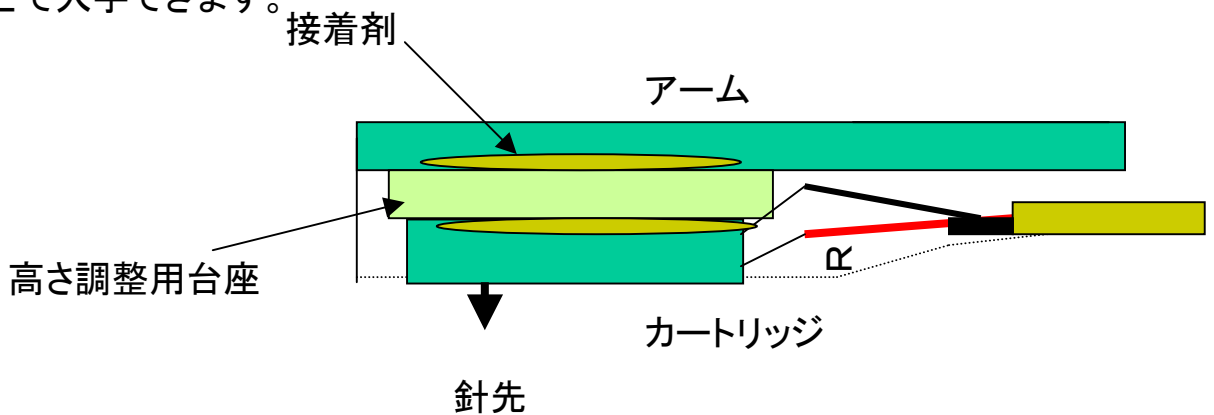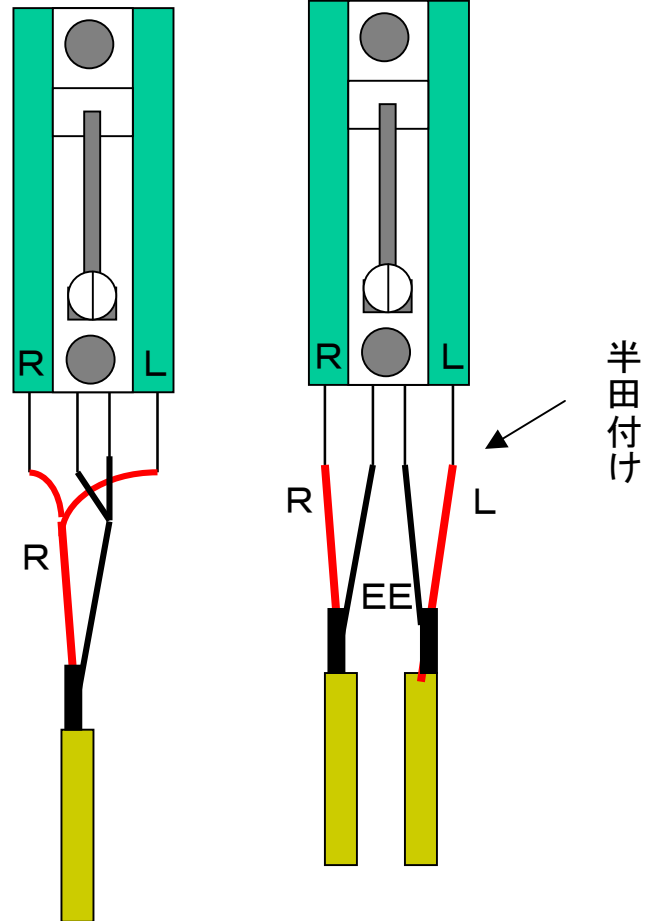

針の先端はアームケースより下に出るようにし、レコード面に垂直にあたるよう固定して下さい。